


U-SHACKLE LOCK ALARM (English)

The U-Shackle Lock/Alarm is designed to help protect your valuable possessions from theft in 2 ways: (1) If the shackle is cut, or (2) if the movement sensor is set the alarm will also sound if there is any vigorous movement of the lock.

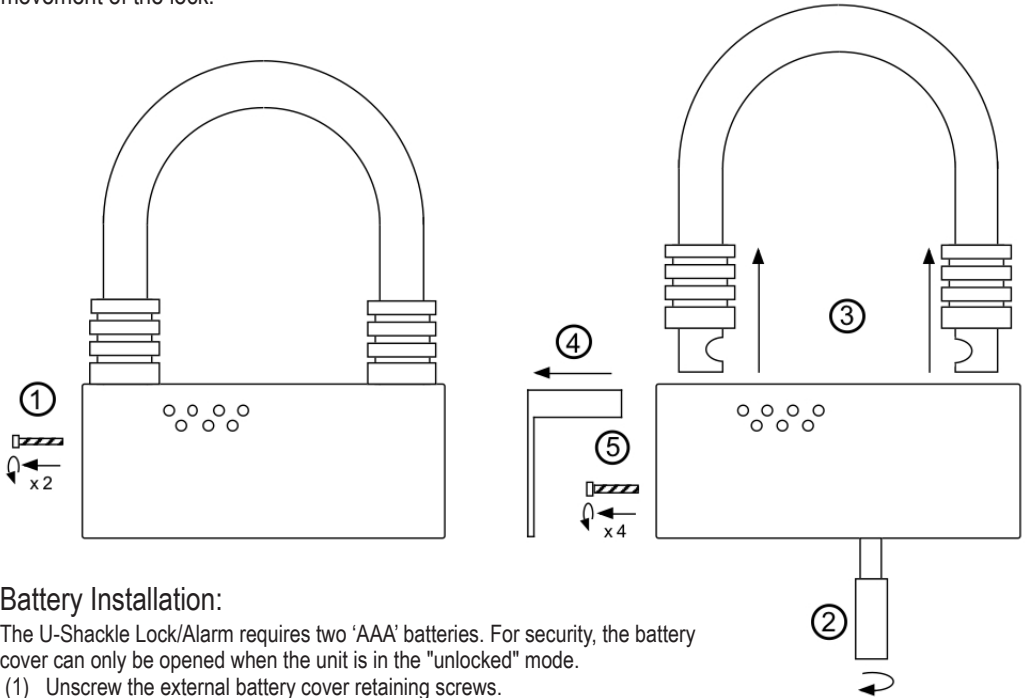

Battery Installation:

The U-Shackle Lock/Alarm requires two 'AAA' batteries. For security, the battery cover can only be opened when the unit is in the "unlocked" mode.

- (1) Unscrew the external battery cover retaining screws.
- (2) Insert key into the lock and unlock the unit.
- (3) Pull the shackle out of the lock unit.
- (4) Slide out the external battery cover from the lock casing.
- (5) Unscrew the internal battery cover retaining screws, remove the internal battery cover and fit 2 x good quality 'AAA' batteries (ensuring correct polarity as indicated on the battery cover). Replace the internal battery cover and tighten retaining screws fully. Replace external battery cover and tighten retaining screws fully.

Using the U-Shackle Lock/Alarm


1. Guide the shackle around the item(s) you wish to lock up. Ideally the shackle also needs to be passed around a fixed object eg. a post or a railing.
2. Insert both ends of the shackle into the lock holes and push in until you hear a "beep". The LED light will also begin flashing. The key should automatically turn in the lock as you do this. If not, then manually turn the key in the lock to the 'locked' position. It is now locked and alarmed. Important Note: for better protection against water ensure that both plastic caps on the shackle are firmly over the lips which surround the lock holes.
3. If the movement sensor feature is required, after locking the unit press the movement sensor activation button. You will hear another "beep". You have approximately 5 seconds to leave the U-Shackle Lock/Alarm and your item(s) before the lock is armed. After this period, if the lock detects any strong movement the alarm will start sounding. The alarm will then continue to sound for approximately 30 seconds before resetting.
4. To unlock the U-Shackle Lock/Alarm simply insert the key into the lock and turn until the shackle can be pulled out of the lock unit. When the shackle unlocks the alarm automatically disarms.

Lock Alarm Bügelschloss

(Deutsch)

Das Lock Alarm Bügelschloss ist so konstruiert, das es Ihr Eigentum auf zwei Wege schützt:

(1) Wenn der Bügel durchtrennt wird oder (2) bei eingeschaltetem Bewegungssensor eine heftige Bewegung des Schlosses erfasst.

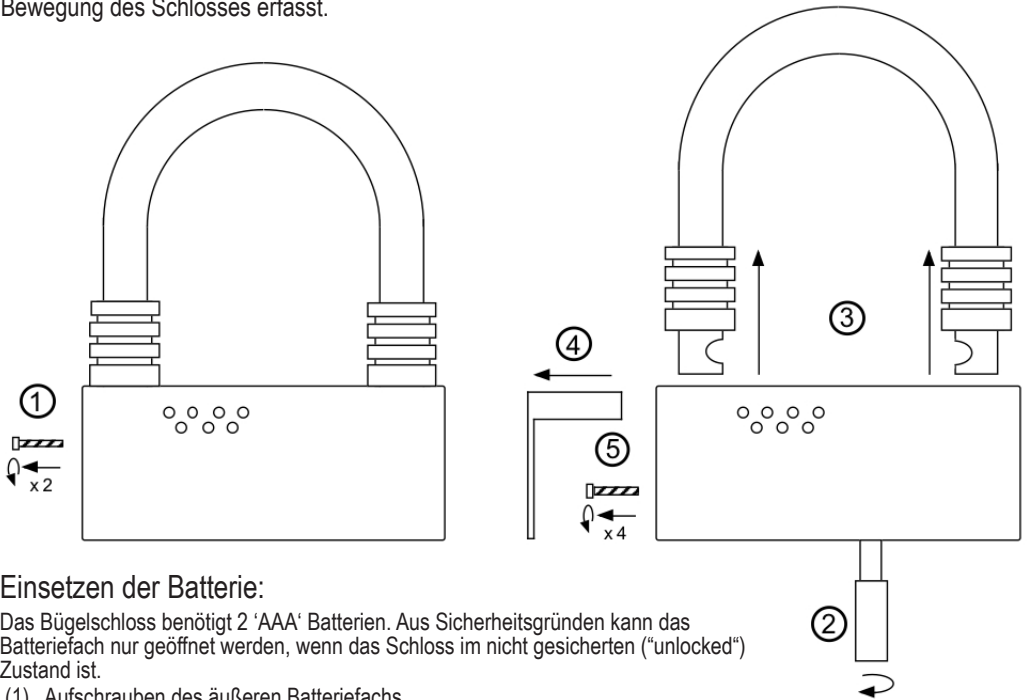

Einsetzen der Batterie:

Das Bügelschloss benötigt 2 'AAA' Batterien. Aus Sicherheitsgründen kann das Batteriefach nur geöffnet werden, wenn das Schloss im nicht gesicherten ("unlocked") Zustand ist.

- (1) Aufschrauben des äußeren Batteriefachs
- (2) Schlüssel einführen und aufschließen
- (3) Bügel herausziehen
- (4) Das äußere Batteriefach herausziehen
- (5) Aufschrauben und Herausnahme des inneren Batteriefachs und Einsetzen der 2 'AAA' Batterien gemäß Polaritäts-Angabe auf dem Deckel. Inneres Batteriefach verschließen und Schrauben anziehen. Äußeres Batteriefach verschließen und Schrauben anziehen.

Verwendung des Bügelschloss


1. Führen Sie das Schloss um den zu sichernden Gegenstand herum. Idealerweise wird ein festes Objekt wie eine Reeling oder ein Pfosten mit einbezogen.
2. Führen Sie beide Enden des Bügels in die vorgesehenen Löcher und drücken Sie zu, bis Sie einen Ton hören. Auch das LED Licht wird blinken. Der Schlüssel im Schloss wird sich dann automatisch drehen. Falls nicht, drehen Sie den Schlüssel in die Sicherungsposition "locked". Nun ist das Schloss verschlossen und der Alarm bereit. Achtung: Für besseren Schutz gegen eindringendes Wasser kontrollieren Sie, daß beide Plastikkappen des Bügels fest über den Lochrändern sitzen.
3. Wenn der Bewegungssensor aktiviert werden soll, drücken Sie den Sensor Aktivationsknopf nach Schließen des Bügels. Sie werden erneut einen Ton hören. Nun haben Sie ungefähr 5 Sekunden Zeit, das Schloss ruhig zu stellen bevor der Bewegungssensor endgültig aktiviert ist. Danach wird bei jedweder starken Bewegung des Schlosses der Alarm ausgelöst und etwa 30 Sekunden ertönen.
4. Um das Bügelschloss aufzuschliessen, einfach den Sicherheitsschlüssel einführen und umdrehen, bis der Bügel herausgezogen werden kann. Wenn der Bügel herausgezogen wird, wird der Alarm automatisch abgeschaltet.

Ersatzschlüssel: Aus Sicherheitsgründen werden Ersatzschlüssel nur an Benutzer herausgegeben, die einen Nachweis über den Kauf des Schlosses erbringen können und die Schlüsselnummer auf der Webseite www.lockalarm.com registriert haben. Einmal registriert, wird im Falle des Verlusts der Schlüssel ersetzt (gegen Gebühr).

Schwierigkeiten mit der Anwendung? Schreiben Sie an support@lockalarm.com oder besuchen Sie die Webseite www.lockalarm.com für Hinweise und Informationen.

U-SHACKLE LOCK ALARM (Español)

U-Shackle Lock Alarm ha sido diseñado para proteger del robo sus posesiones valiosas de 2 formas: (1) Si se corta el arco o (2) si el sensor de movimiento se activa debido a un movimiento brusco de la cerradura, la alarma comenzará a sonar.

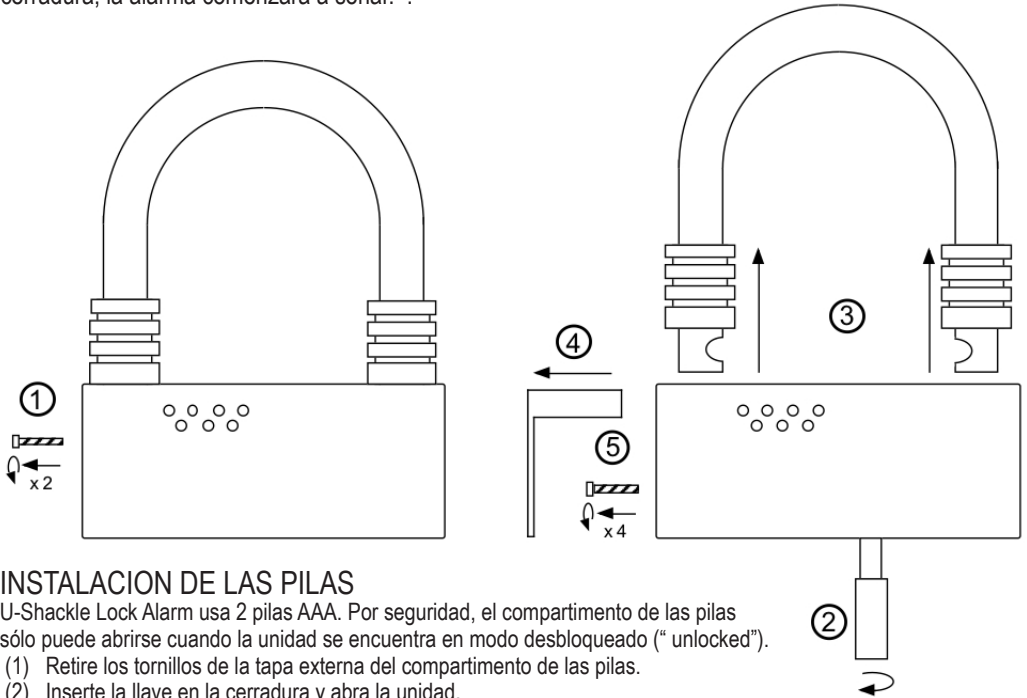

INSTALACION DE LAS PILAS

U-Shackle Lock Alarm usa 2 pilas AAA. Por seguridad, el compartimento de las pilas sólo puede abrirse cuando la unidad se encuentra en modo desbloqueado ("unlocked").

- (1) Retire los tornillos de la tapa externa del compartimento de las pilas.
- (2) Inserte la llave en la cerradura y abra la unidad.
- (3) Extraiga el arco de la cerradura.
- (4) Extraiga la tapa externa del compartimento de las pilas.
- (5) Retire los tornillos de la tapa interna del compartimento de las pilas, ábrala y coloque 2 pilas AAA de calidad asegurándose de que la polaridad es correcta, según se indica en la tapa. Vuelva a colocar la tapa interna y apriete de nuevo los tornillos. Coloque la tapa externa del compartimento de las pilas y apriete los tornillos.

FUNCIONAMIENTO DE U-SHACKLE LOCK ALARM

1. Coloque el arco de la unidad alrededor del objeto u objetos que desee bloquear. Para un uso más eficaz asegure el arco alrededor de un objeto fijo, como un poste o una barandilla.
2. Introduzca ambos extremos del arco en los agujeros de la cerradura y presione hasta que escuche un pitido. La luz LED comenzará a parpadear y la llave girará automáticamente en la cerradura. Si esto no ocurre, gire manualmente la llave hasta la posición "locked". Ahora la unidad está bloqueada y armada. Nota Importante: para una protección eficaz contra la humedad, asegúrese de que las dos tapas de plástico del arco están sujetas firmemente alrededor de las juntas que rodean los agujeros de la cerradura.
3. Si desea activar la función del sensor de movimiento, pulse el botón de activación del sensor después de cerrar la unidad. Oirá un pitido. Dispone de 5 segundos aproximadamente antes de que la unidad se arme. Transcurrido este período, si la unidad detecta algún movimiento fuerte, la alarma comenzará a sonar. La alarma sonará aproximadamente durante 30 segundos antes de reiniciarse.
4. Para desbloquear la unidad inserte la llave en la cerradura y gírela hasta que pueda extraer el arco. Cuando se retira el arco la alarma se desarma automáticamente.

LLAVES DE REPUESTO: Por razones de seguridad las llaves de repuesto sólo se expedirán a los usuarios que dispongan del comprobante de compra y que hayan registrado la clave de su llave a través de la siguiente página web : www.lockalarm.com. Una vez efectuado el registro, si sufriera la pérdida de la llave, el fabricante le enviará una llave de repuesto (con cargo al cliente que solicita el repuesto).

SOLUCION DE PROBLEMAS: Envíe un email a : support@lockalarm.com o visite la página web : www.lockalarm.com